

Tachymètre CT 110

DESCRIPTION DE L'APPAREIL



EFFECTUER UNE MESURE

- > Allumer l'appareil en appuyant sur la touche « **On/Off/Esc** ».
L'appareil affiche son nom « CT110 ».
- > Positionner la sonde à l'endroit souhaité.
L'appareil affiche la vitesse mesurée.



Si le type de sonde sélectionné est la sonde de contact, mettre l'embout de contact sur la sonde.

FIGER LA MESURE

Pendant une mesure :


- > Appuyer sur la touche « **Hold/min/max** » pour figer la mesure.
« Hold » s'affiche à l'écran et les mesures sont figées.
- > Appuyer sur la touche « **On/Off/Esc** » pour sortir de la fonction.
L'appareil revient à l'affichage de la mesure.

AFFICHER LE MINIMUM ET LE MAXIMUM

Une fois la mesure figée :

- > Appuyer une nouvelle fois sur la touche « **Hold/min/max** ».
L'appareil affiche la valeur maximum de vitesse relevée depuis la dernière interrogation en haut de l'écran et la valeur minimum relevée depuis la dernière interrogation en bas de l'écran.
- > Appuyer sur la touche « **On/Off/Esc** » pour revenir à l'affichage de la mesure.


• **Menu déroulant de l'appareil**

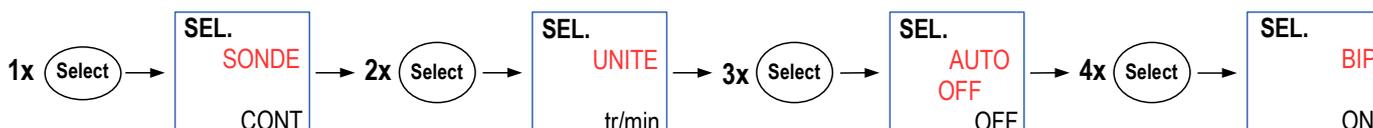

Sélectionner le type de sonde

Il est possible de choisir le type de sonde : sonde optique ou sonde de contact.


- > Appuyer sur la touche « **Sélection** ».
« **Sonde** » clignote à l'écran.
- > Appuyer sur la touche « **OK** ».
Le type de sonde actuellement utilisé clignote à l'écran.
- > Appuyer sur la touche « **Sélection** » pour choisir « **OPTIC** » pour la sonde optique ou « **CONT** » pour la sonde de contact.
- > Appuyer sur la touche « **OK** » pour valider son choix.
« **SONDE** » clignote à l'écran.
- > Appuyer sur la touche « **On/Off/Esc** » pour revenir à l'affichage de la mesure.

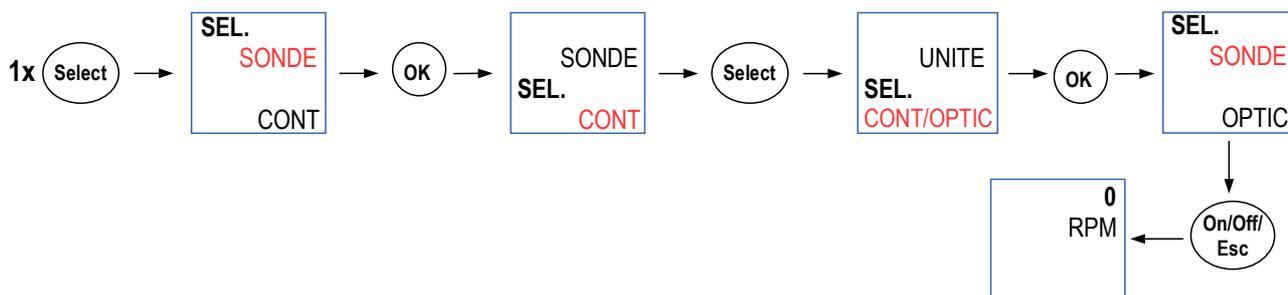

Sélectionner l'unité de mesure

L'appareil est allumé et affiche la mesure.


- > Appuyer sur la touche « **Sélection** » jusqu'à ce que « **UNITE** » clignote à l'écran.
- > Appuyer sur la touche « **OK** », l'unité actuellement utilisée clignote à l'écran.
 - Pour la sonde de contact : appuyer sur la touche « **Sélection** » jusqu'à ce que l'unité souhaitée apparaisse : tr/min, rpm, m/min, in/min, ft/min ou m/s.
 - Pour la sonde optique : appuyer sur la touche « **Sélection** » jusqu'à ce que l'unité souhaitée apparaisse : tr/min ou rpm.
- > Appuyer sur la touche « **OK** » pour valider le choix d'unité.
« **UNITE** » clignote à l'écran.
- > Appuyer sur la touche « **On/Off/Esc** » pour revenir à l'affichage de la mesure.

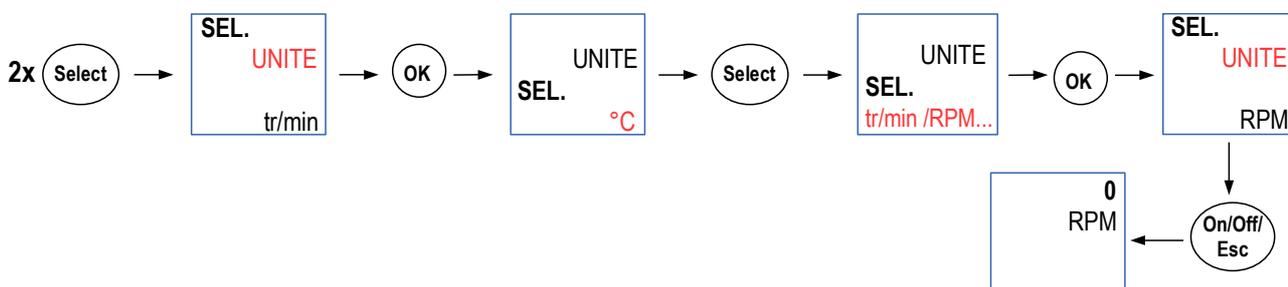

Régler l'auto-extinction

L'appareil est allumé et affiche la mesure.


- > Appuyer sur la touche « **Sélection** » jusqu'à ce que « **AUTO OFF** » clignote à l'écran.
- > Appuyer sur la touche « **OK** ».
- Le temps avant auto-extinction de l'appareil clignote en bas de l'écran.
- > Appuyer sur la touche « **Sélection** » pour choisir le temps avant auto-extinction de l'appareil : 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120 ou OFF.
- > Appuyer sur la touche « **OK** » pour valider.
- > Appuyer sur la touche « **On/Off/Esc** » pour revenir à l'affichage de la mesure.

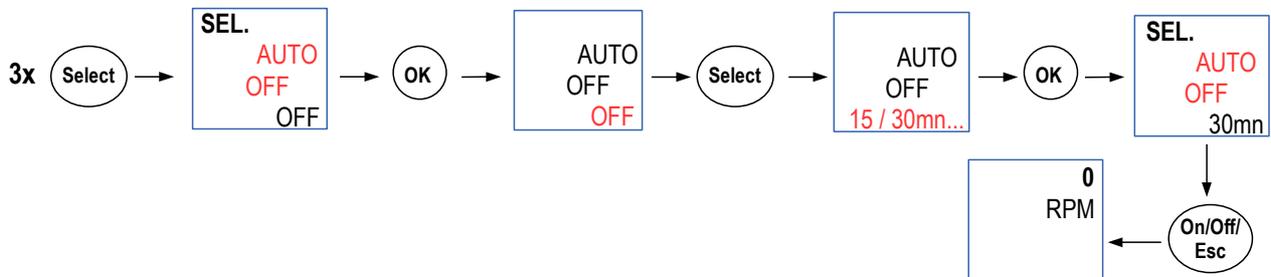

Activer ou désactiver le bip des touches

L'appareil est allumé et affiche la mesure.

- > Appuyer sur la touche « **Sélection** » jusqu'à ce que « **BIP** » clignote à l'écran.
- > Appuyer sur la touche « **OK** ».
- « **OFF** » ou « **ON** » clignote à l'écran.
- > Appuyer sur la touche « **Sélection** » pour activer le bip des touches « **ON** » ou désactiver le bip des touches « **OFF** ».
- > Appuyer sur la touche « **OK** » pour valider.
- « **BIP** » clignote à l'écran.
- > Appuyer sur la touche « **On/Off/Esc** » pour revenir à l'affichage de la mesure.

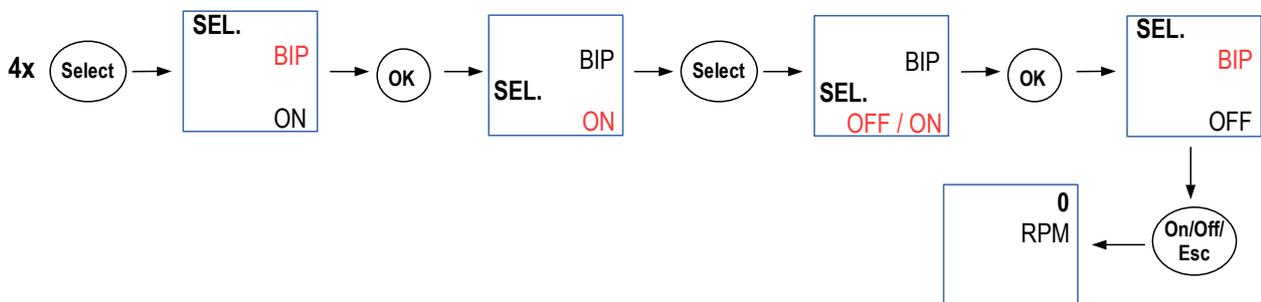

ACTIVER LE RETRO-ECLAIRAGE

L'appareil est allumé et affiche les mesures.

- > Appuyer sur la touche « **Rétro-éclairage** » :  pour activer le rétro-éclairage de l'appareil.
- > Pour le désactiver, appuyer de nouveau sur la touche « **Rétro-éclairage** ».

REEMPLACER LES PILES

- > Ouvrir la trappe à piles située à l'arrière de l'appareil.
- > Remplacer les piles usagées par des piles AAA LR03 1.5.V.
- > Remettre la trappe à piles.



Ne jetez pas votre appareil électronique avec les ordures ménagères. Renvoyer le chez KIMO au terme de sa durée d'utilisation. Conformément à la directive 2002/96/CE relative aux DEEE, nous assurons une collecte distincte pour un traitement respectueux de l'environnement.

www.kimo.fr

EXPORT DEPARTMENT
Boulevard de Beaubourg - Emerainville - BP 48
77312 MARNE LA VALLEE CEDEX 2
Tel : + 33.1.60.06.69.25 - Fax : + 33.1.60.06.69.29

