

Manomètres MP 110 – MP111 – MP112 – MP 115

DESCRIPTION DE L'APPAREIL



EFFECTUER UNE MESURE

- > Allumer l'appareil en appuyant sur la touche « **On/Off/Esc** ».
L'appareil affiche son nom « **MP110** », « **MP111** », « **MP112** » ou « **MP115** », puis effectue un autozéro.
- > Connecter des tubes de pression.
L'appareil affiche la pression.

EFFECTUER UN AUTOZERO

- L'appareil est allumé et affiche les mesures de pression.
- > Appuyer sur la touche « **OK** ».
« **Autozero** » s'affiche à l'écran, l'appareil effectue un autozero, puis revient à l'affichage des mesures.

FIGER LA MESURE

Pendant une mesure :

- > Appuyer une fois sur « **Hold/min/max** ».
« **Hold** » apparaît à l'écran et les mesures sont figées.
- > Appuyer sur « **On/Off/Esc** » pour sortir de la fonction.
L'appareil revient à l'affichage de la mesure.


AFFICHER LE MINIMUM ET LE MAXIMUM

Une fois la mesure figée :

- > Appuyer une fois sur la touche « **Hold/min/max** ».
L'appareil affiche la valeur maximum de pression relevée depuis la dernière interrogation en haut de l'écran et la valeur minimum de pression relevée depuis la dernière interrogation en bas de l'écran.
- > Appuyer sur la touche « **On/Off/Esc** » pour revenir à l'affichage de la mesure.

REGLER L'APPAREIL


- **Menu déroulant de l'appareil**

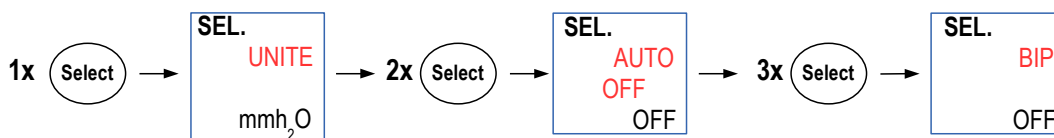

Sélectionner l'unité de mesure en pression :

L'appareil est allumé et affiche la mesure.


- > Appuyer sur la touche « **Sélection** ».
« **UNITE** » clignote à l'écran.
- > Appuyer sur la touche « **OK** ».
L'unité actuellement utilisée clignote à l'écran.
- > Appuyer sur la touche « **Sélection** » jusqu'à ce que l'unité souhaitée apparaisse : Pa, mmh₂O, inWg, daPa...
- > Appuyer sur la touche « **OK** » pour valider son choix d'unité.
« **UNITE** » clignote à l'écran.
- > Appuyer sur la touche « **On/Off/Esc** » pour revenir à la mesure.

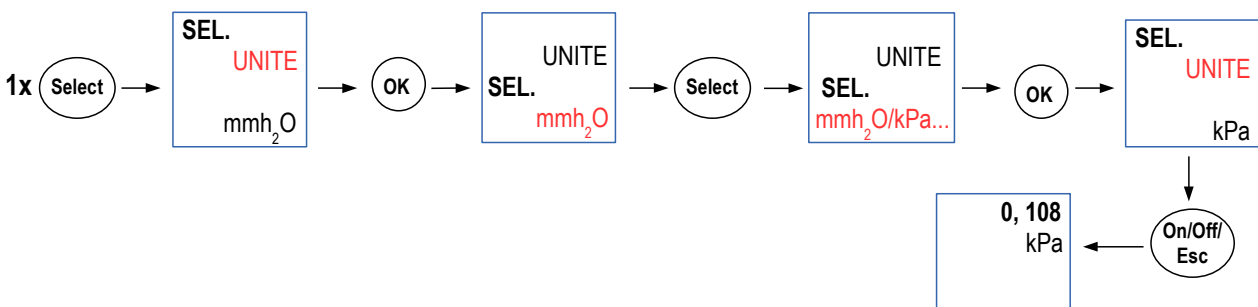

Régler l'auto-extinction :

L'appareil est allumé et affiche la mesure.


- > Appuyer sur la touche « **Sélection** » jusqu'à ce que « **AUTO OFF** » clignote à l'écran.
- > Appuyer sur la touche « **OK** ».
- Le temps avant auto-extinction de l'appareil clignote en bas de l'écran.
- > Appuyer sur « **Sélection** » jusqu'à ce que le temps souhaité avant auto-extinction apparaisse : 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120 minutes ou OFF.
- > Appuyer sur la touche « **OK** » pour valider.
- « **AUTO OFF** » clignote à l'écran.
- > Appuyer sur la touche « **On/Off/Esc** » pour revenir à la mesure.

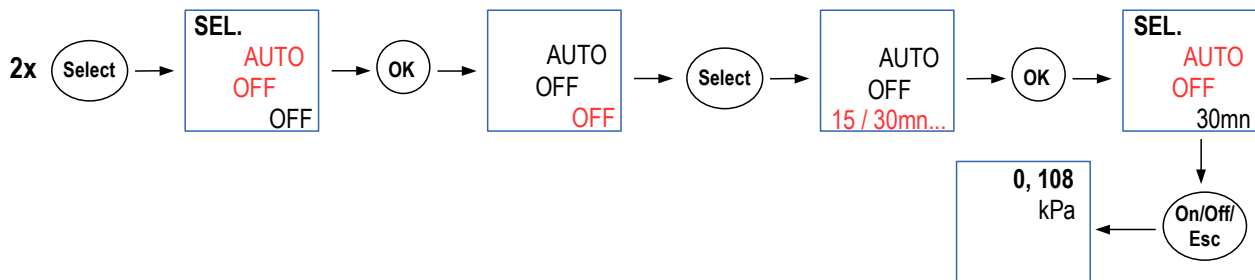

Activer ou désactiver le bip des touches :

L'appareil est allumé et affiche la mesure.

- > Appuyer sur la touche « **Sélection** » jusqu'à ce que « **BIP** » clignote à l'écran.
- > Appuyer sur la touche « **OK** ».
- « **OFF** » ou « **ON** » clignote à l'écran.
- > Appuyer sur la touche « **Sélection** » pour activer le bip des touches « **ON** » ou le désactiver « **OFF** ».
- > Appuyer sur la touche « **OK** » pour valider.
- « **BIP** » clignote à l'écran.
- > Appuyer sur la touche « **On/Off/Esc** » pour revenir à la mesure.

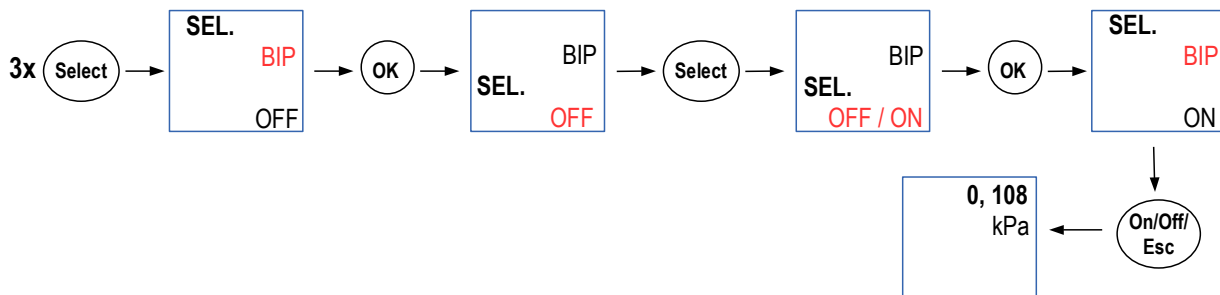

ACTIVER LE RETRO-ECLAIRAGE

L'appareil est allumé.

- > Appuyer sur la touche « **Rétro-éclairage** » :  pour activer le rétro-éclairage de l'appareil.
- > Appuyer de nouveau sur cette touche pour désactiver le rétro-éclairage.

REEMPLACER LES PILES

- > Ouvrir la trappe à piles située à l'arrière de l'appareil.
- > Remplacer les piles usagées par des piles AAA LR03 1.5V.
- > Remettre la trappe à piles.



Ne jetez pas votre appareil électronique avec les ordures ménagères. Renvoyer le chez KIMO au terme de sa durée d'utilisation. Conformément à la directive 2002/96/CE relative aux DEEE, nous assurons une collecte distincte pour un traitement respectueux de l'environnement.

www.kimo.fr

EXPORT DEPARTMENT
Boulevard de Beaubourg - Emerainville - BP 48
77312 MARNE LA VALLEE CEDEX 2
Tel : + 33.1.60.06.69.25 - Fax : + 33.1.60.06.69.29

