


**Sonde omnidirectionnelle
SFCO**




Avant de commencer la mesure :

- Déplier la sonde pour l'agrandir d'au moins 5 cm.
 - Tourner le haut de la sonde vers la droite.
- La bille se place dans l'emplacement prévu.*
- Glisser le haut de la sonde vers le bas jusqu'à ce que la bille soit bloquée en haut.

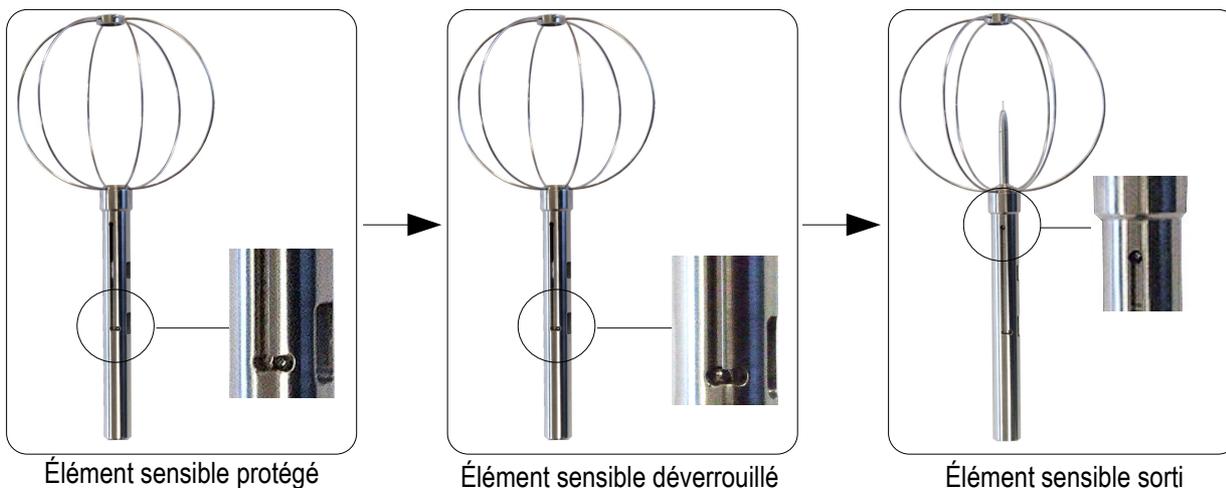

Une fois la mesure terminée :

- Tourner le haut de la sonde vers la gauche pour verrouiller l'élément sensible.
 - Glisser le haut de la sonde vers le haut jusqu'à ce que la bille soit tout en bas.
 - Replier la sonde au maximum.
- La bille se place dans l'emplacement prévu, l'élément sensible est à l'intérieur du manche et ainsi protégé.*

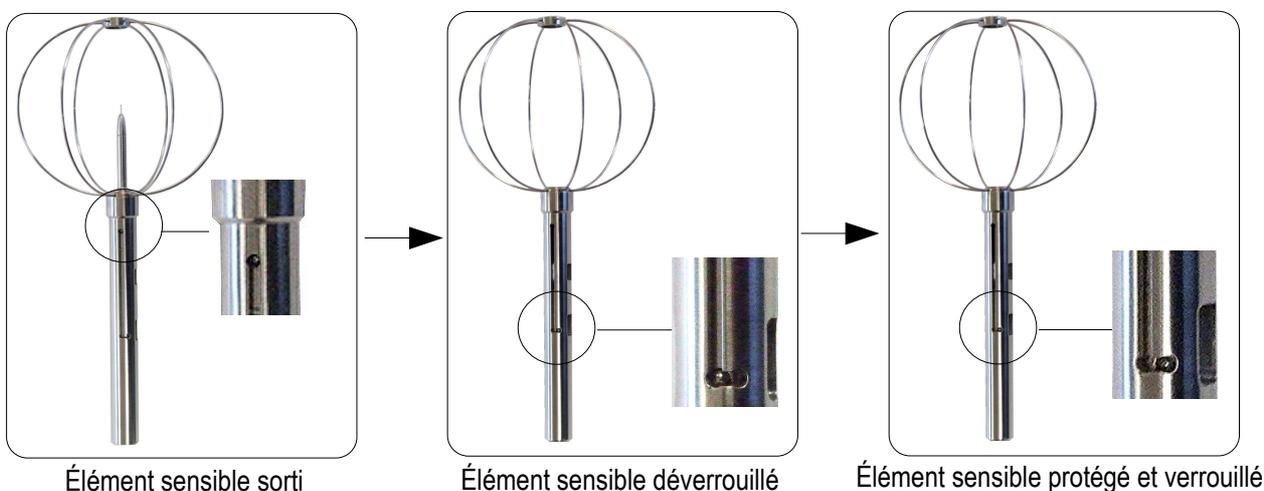

www.kimo.fr

EXPORT DEPARTMENT
Boulevard de Beaubourg - Emerainville - BP 48
77312 MARNE LA VALLEE CEDEX 2
Tel : + 33.1.60.06.69.25 - Fax : + 33.1.60.06.69.29

